


# ISOLERAT GOLV, typ II

## MED VENTILERANDE LUFTNINGSLISTER

Lägg ut de ventilerande plastlisterna på befintligt golv med c-c enligt fig. och montera golvpanelerna på plastlisterna.  
Montera därefter väggarna på golvpanelerna och taket på väggarna.

Montera slitskikt på golvpanelerna och täta alla skarvar och fogar

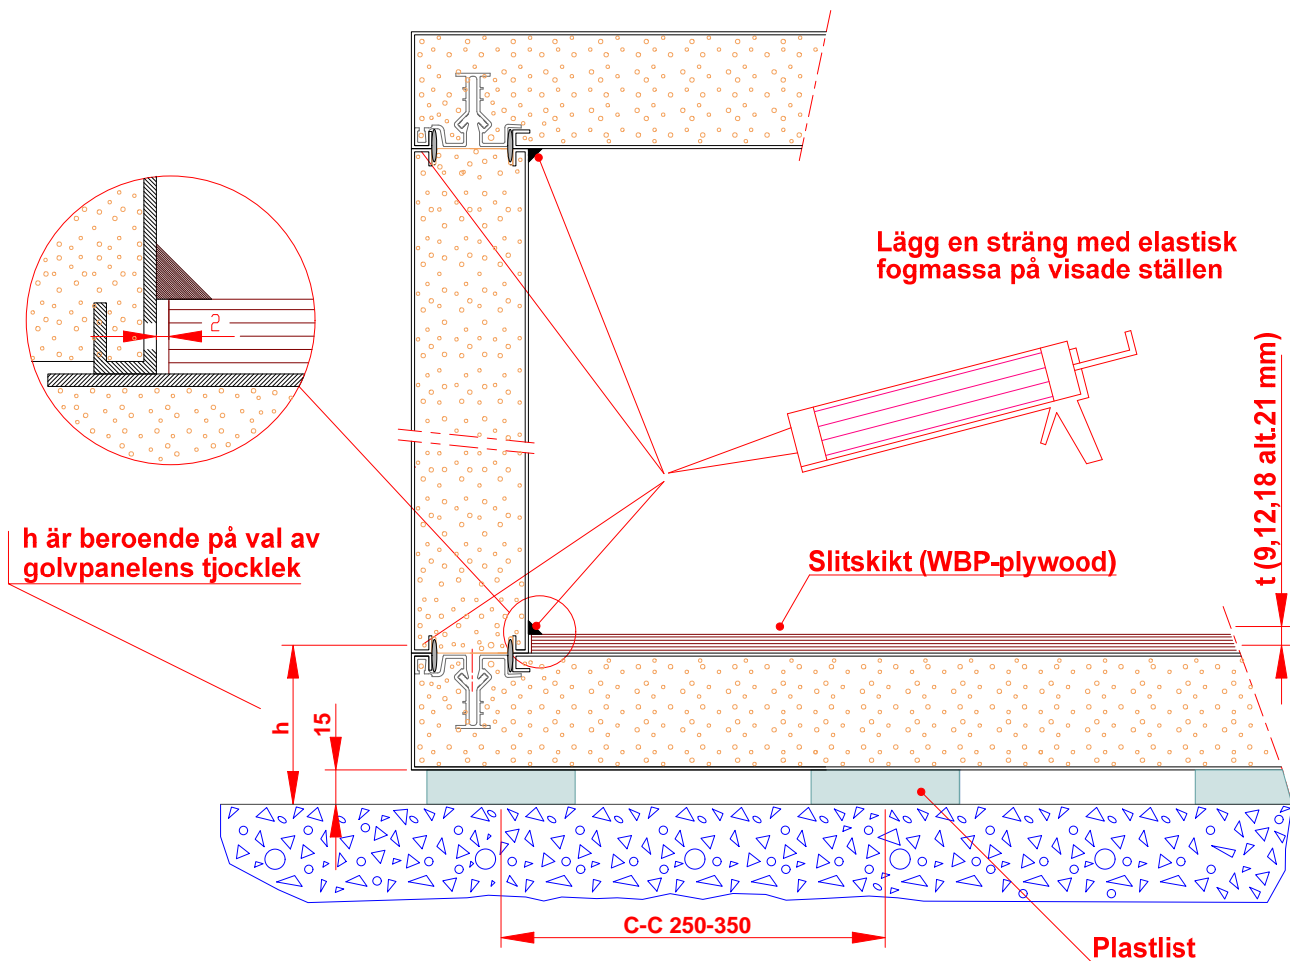

## ARBETSRITNING

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

Cirkulation

Kund:

Inköpare:

Arbetsledare:

Övriga berörda:

Tel:

Tel:

Tel:

GOLVTYPER

GOLVTYP II

Ritad av

GF

Datum

2000-10-04

Sista ändringsdag

Godkänd av kund  
för produktion

Sign. Kund

Datum

Finnebäcks AB  
Frysen, 671 70 EDANE  
0570 - 727770, Fax 727771

Ritningsnummer

1-020

Rev

SKALA 1:5