


OISOLERAT GOLV, typ I

ENDAST FÖR POSITIVA RUMSTEMPERATURER !

Placera ut golvsyllen med butylbandet nedåt och tryck fast den mot golvet.
Montera därefter väggarna i golvsyllen och taket uppe på väggarna.
OBS! fogmassan mellan profil-vägg och längs golvet.

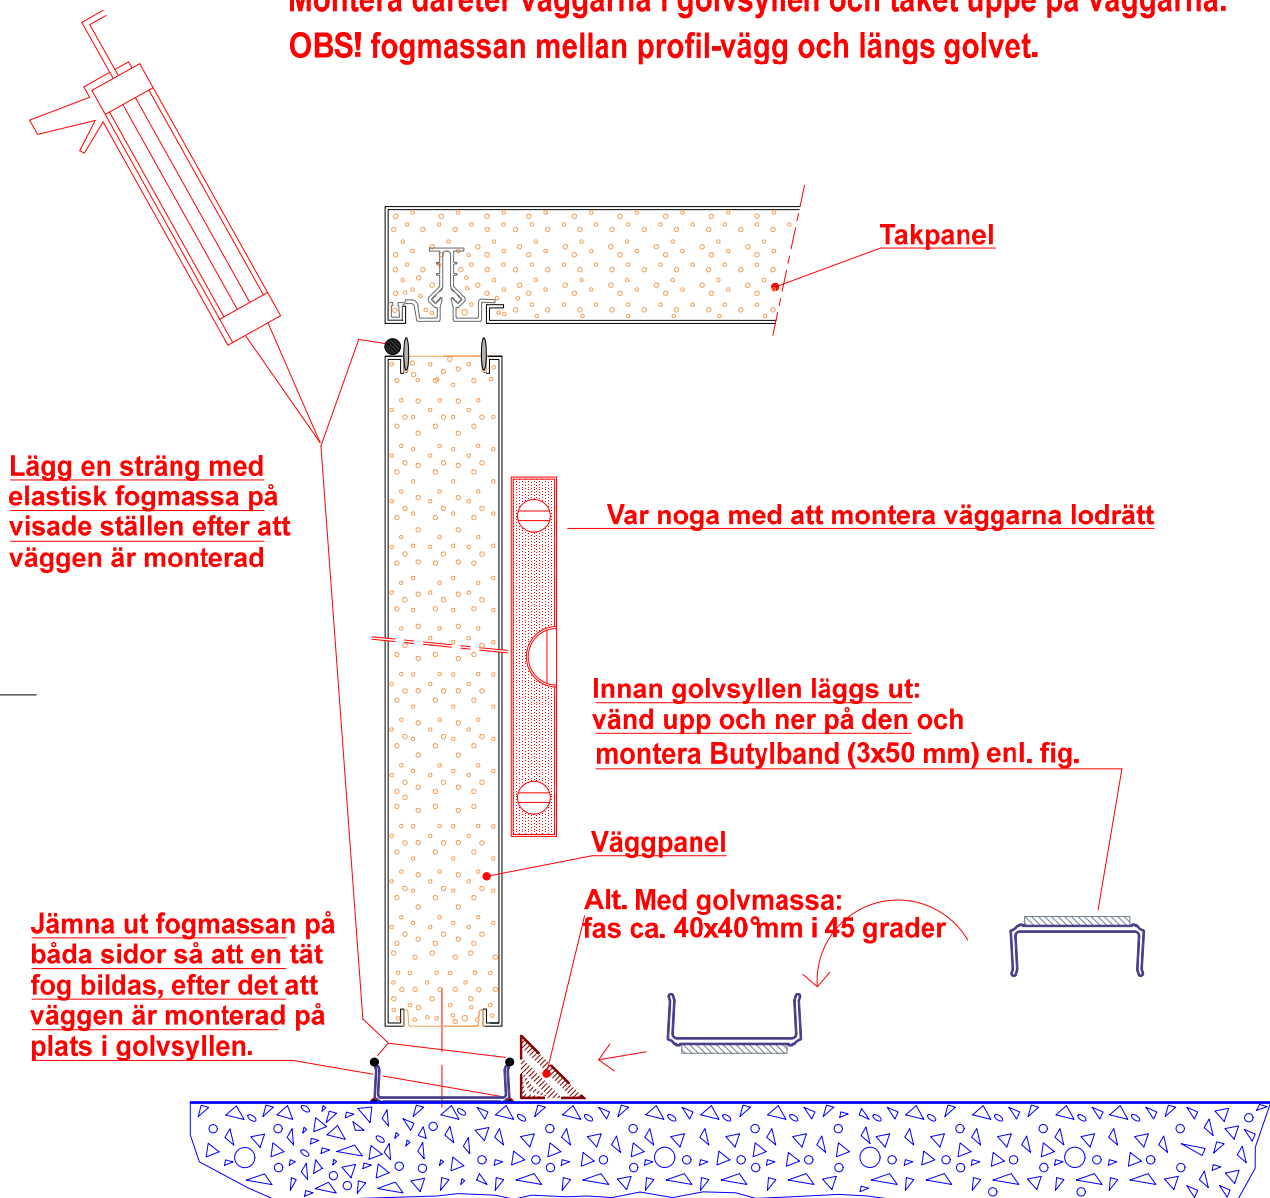

ARBETSRITNING

BET|ANT| ÄNDRINGEN AVSER| SIGN| DATUM

Cirkulation

Kund:

Inköpare:

Arbetsledare:

Övriga berörda:

Tel:

Tel:

Tel:

GOLVTYPER

GOLVTYP I

Ritad av

GF

Datum

2011-02-10

Sista ändringsdag

Godkänd av kund
för produktion

Sign. Kund

Datum

Finnebäcks AB
Frysen, 671 70 EDANE
0570 - 727770, Fax 727771

Ritningsnummer

1-010

Rev

SKALA 1:5