




Lossa gångjärnens täckåpor. Viktigt!



Demontera dörrbladet från karmen. Lyft rakt upp



Flytta gångjärnen till karmens andra sida

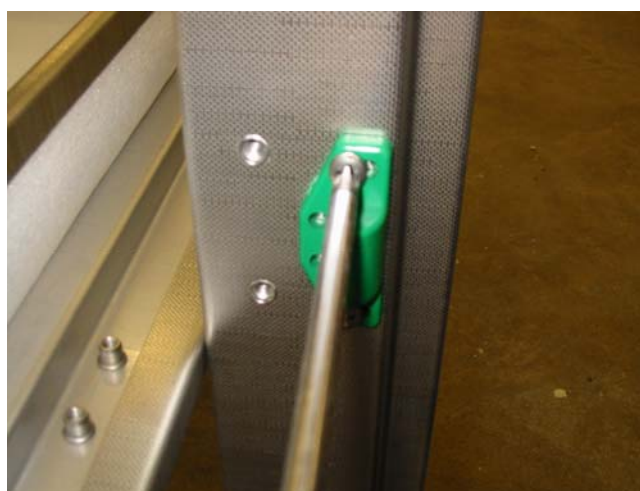

Flytta låsets anslag till karmens andra sida



Lossa gångjärnen och vrid runt 180 gr.



Flytta listhållare o släpplista till andra änden av dörrblad



Demontera tätninglisten



Återmontera tätningslist (såpvatten gör gott!)




Lossa innerhandtaget. Byt retur fjäder till en med annan riktning.



Öppna låsbeslaget



Byt vit plastinsats (från vä till hö, eller omvänt)

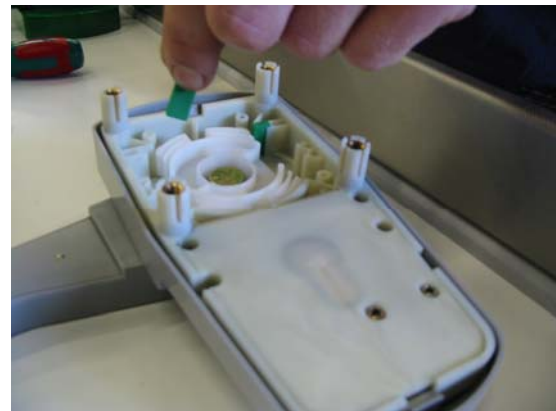

Flytta läget för inv. stopplackar och återmontera låsbeslaget



Häng tillbaka dörrbladet på karm och montera täckkåporna. KLART!