

# ISOLERAT GOLV, typ II, med TF-tröskel


## GOLV PÅ VENTILERANDE LUFTNINGLISTER

Lägg ut de ventilerande plastlisterna på befintligt golv med c-c enligt fig. och montera golvpanelerna på plastlisterna.

Montera däremot väggarna på golvpanelerna och taket på väggarna.

Montera slitskikt på golvpanelerna och täta alla skarvar och fogar

Min.mått för montageutrymme och luftspalt

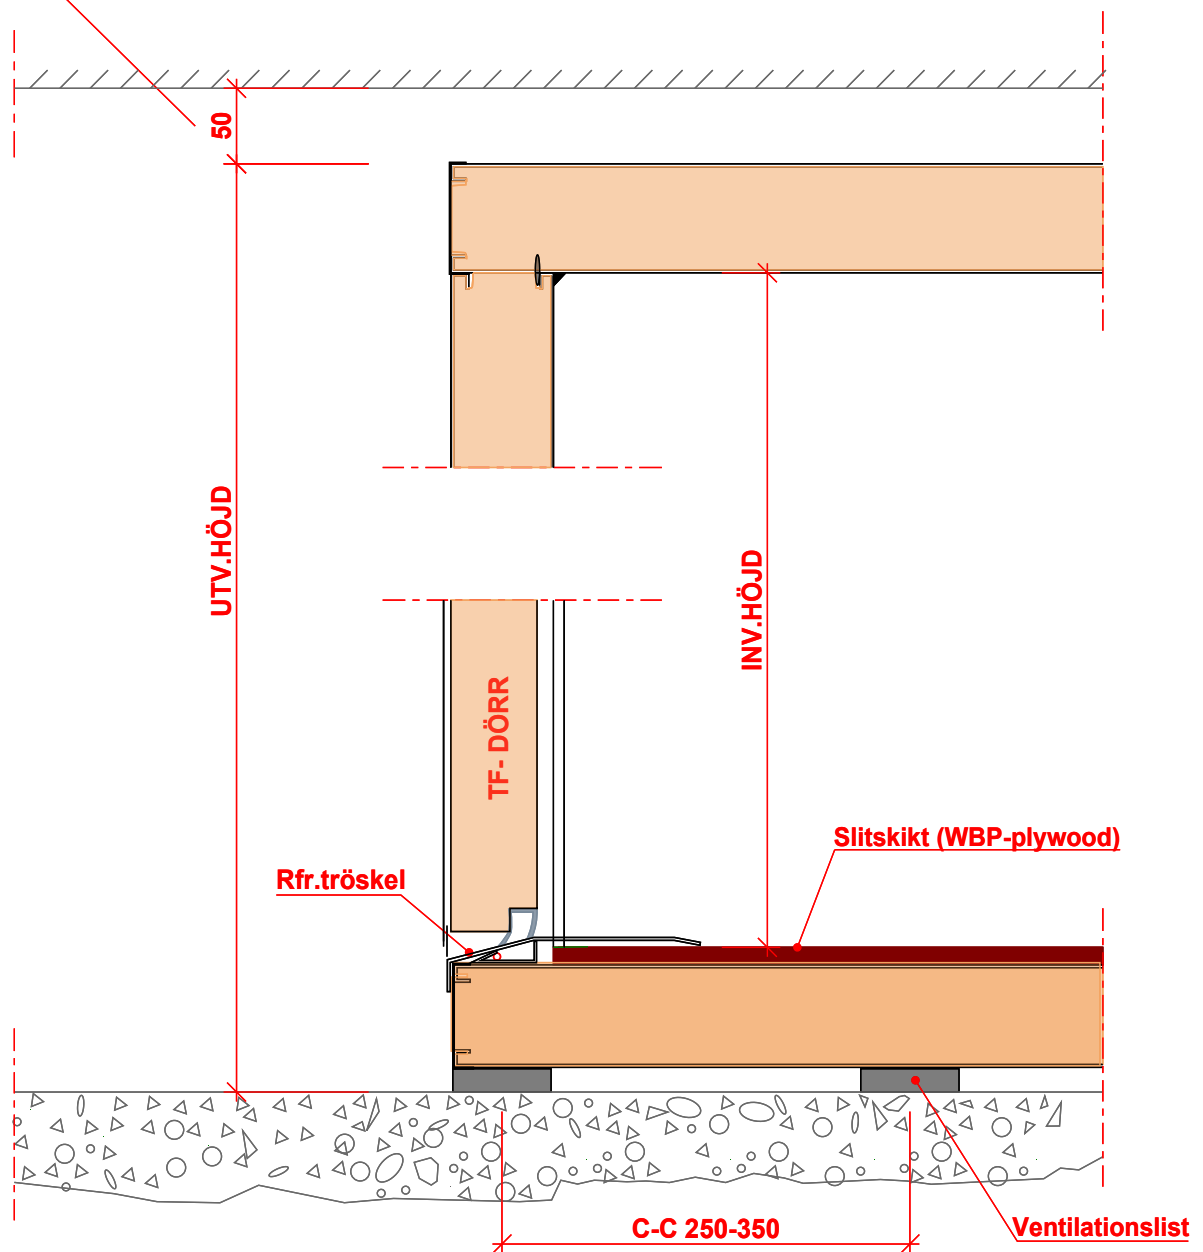

## ARBETSRITNING

BET ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
---------	-----------------	------	-------

Cirkulation

Kund:

Inköpare:

Arbetsledare:

Övriga berörda:

Tel:

Tel:

Tel:

**GOLVTYPER**

**GOLVTYP II**

**Med TF tröskel**

**SKALA 1:5**

Ritad av

**GF**

Datum

**2019-04-02**

Sista ändringsdag

Godkänd av kund  
för produktion

Sign. Kund

Datum

Finnebäcks AB  
Frysen, 671 70 EDANE  
0570 - 727770, Fax 727771

Ritningsnummer

**1-0520**

Rev