


GOLV PÅ VENTILERANDE LUFTNINGLISTER

Lägg ut de ventilerande plastlisterna på befintligt golv med c-c enligt fig. och montera golvpanelerna på plastlisterna.
Montera därefter väggarna på golvpanelerna och taket på väggarna.

Montera slitskikt på golvpanelerna och täta alla skarvar och fogar

Min.mått för montageutrymme och luftspalt

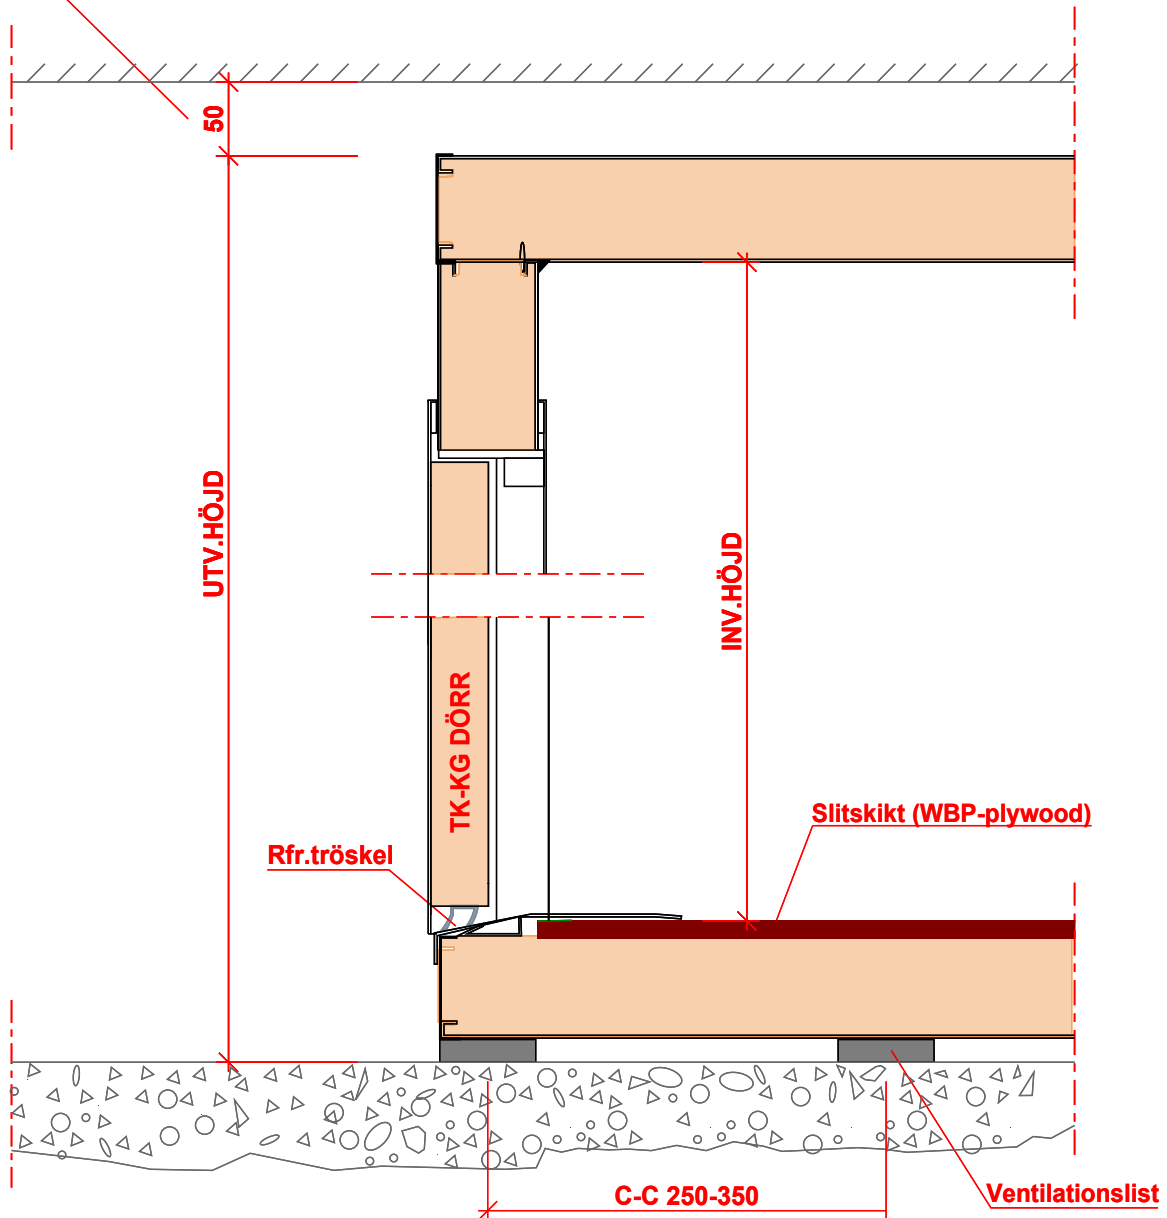

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

Cirkulation

Kund:

Inköpare:

Arbetsledare:

Övriga berörda:

Tel:

Tel:

Tel:

GOLVTYPER

GOLVTYP II

Med TK-KG dörr =TK dörr med rfr.tröskel

SKALA 1:5

Ritad av

GF

Datum

2019-06-19

Sista ändringsdag

Godkänd av kund
för produktion

Sign. Kund

Datum

Finnebäcks AB
Frysen, 671 70 EDANE
0570 - 727770, Fax 727771

Ritningsnummer

1-028

Rev