


ISOLERAT GOLV, typ II

MED VENTILERANDE LUFTNINGSLISTER

Lägg ut de ventilerande plastlisterna på befintligt golv med c-c enligt fig. och montera golvpanelerna på plastlisterna.

Montera däretor väggarna på golvpanelerna och taket på väggarna.

Montera slitskikt på golvpanelerna och täta alla skarvar och fogar

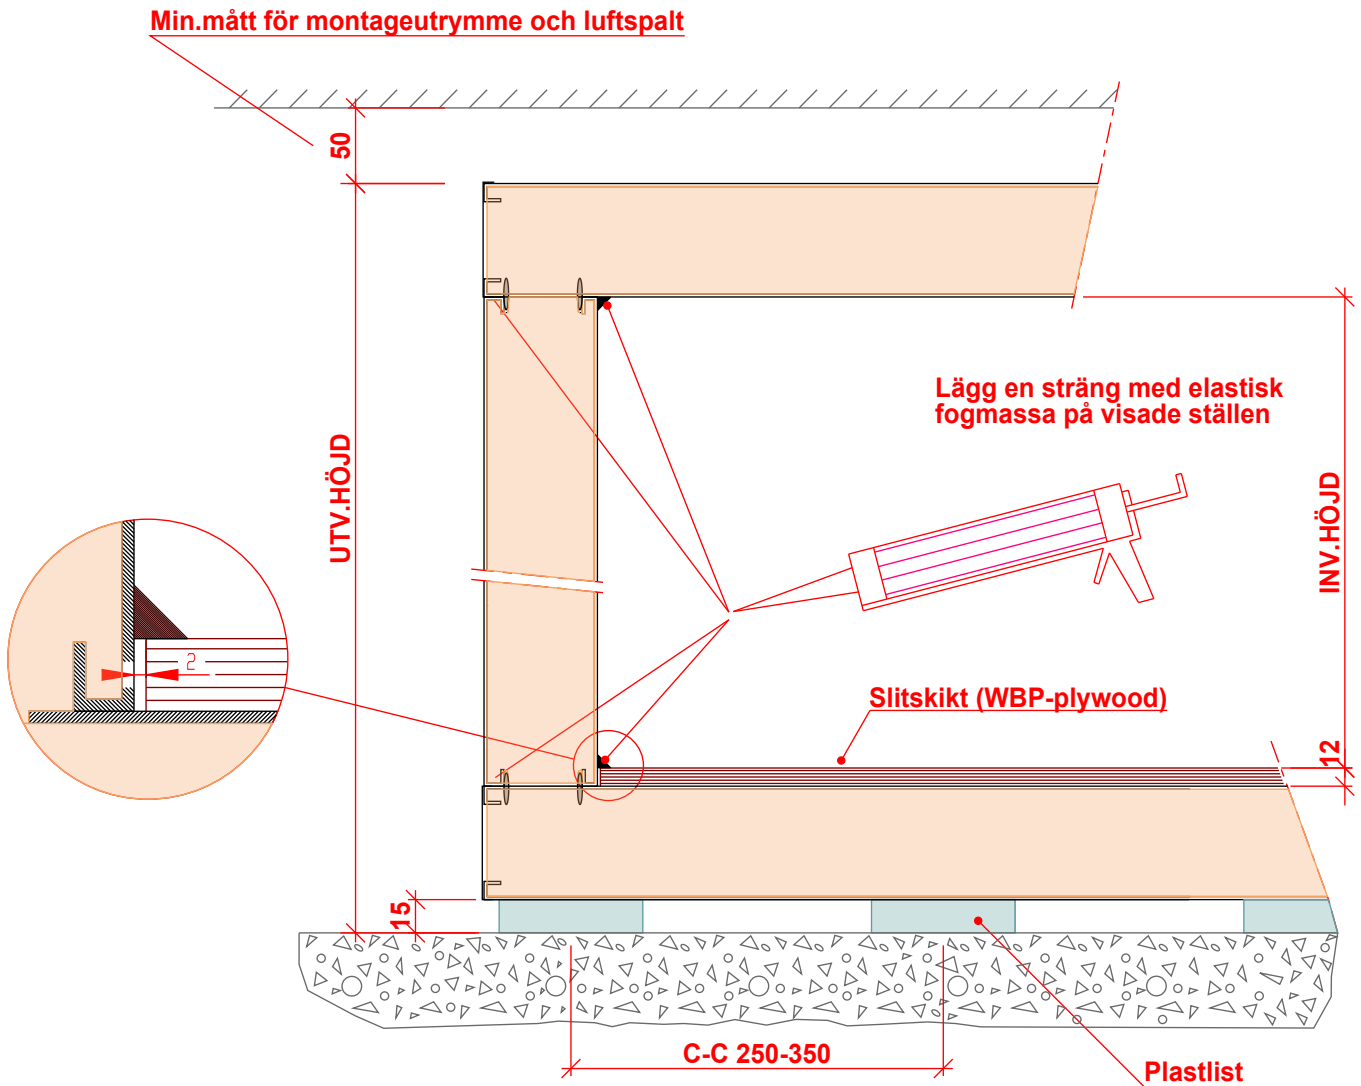

ARBETSRITNING

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

Cirkulation

Kund:

Inköpare:

Arbetsledare:

Övriga berörda:

Tel:

Tel:

Tel:

GOLVTYPER

GOLVTYP II

Ritad av

GF

Datum

2000-10-04

Sista ändringsdag

Godkänd av kund
för produktion

Sign. Kund

Datum

Finnebäcks AB
Frysen, 671 70 EDANE
0570 - 727770, Fax 727771

Ritningsnummer

1-020

Rev

SKALA 1:5