

MONTERINGSANVISNING THERMING TK

Version A1.4



Förberedelser

Kontrollera leveransens antal, storlekar och hängning innan emballaget bryts. Rapportera omgående transportskada till transportören.



STYCKEPACKNING OCH ERGONOMI



Dörren levereras styckepackad vilket förenklar intransport och hantering på byggsplatsen. Låt gärna emballaget sitta kvar och skydda omonterade dörrar under arbetets gång.

MEDFÖLJANDE MONTAGETILLBEHÖR

-Trycke	1 set
-Specialnyckel för trycke	1 st.
-Tryckesstång, 4-kantspinne, 8x8 mm	1 st.
-Montageskruvar, SPAX 6-kant	20 st.
-Täckplugg, grå d=13 mm	20 st.
-Gervinkel till foder	2 st.
-Foderprofil, insida karm	3 delar
-Monteringsanvisning	1 st.
-Tryckesrosett	2 st.

Lämpliga verktyg

- Skruvdragare
- Bits, Torx och hylsa 1/4"
- Plast-/gummiklubba
- Vattenpass eller laser



Skanna för att ladda ner monteringsanvisning



FINNEBÄCKS AB

Edsgatan 3

671 70 Edane

Mail: office@finnebacks.se

Telefon: +46(0)570-727770

www.finnebacks.se

**SVENSK DESIGN,
TILLVERKNING OCH
KVALITET**


MONTERINGSANVISNING

MONTERING AV DÖRR

1. Placera dörren i håltagningen.
(Håltagningsmått = Netto Modulmått, utan övermått!)
2. Väg in dörren, fixera läget med en tving.
3. Fäst karmen, på gångjärnssidan, kontrollera och justera in lodlinje och vinkelräthet vid behov. Därefter dras övriga skruvar.

4. Täta mellan karm och vägg med isocyanatfritt fogskum (PUR)

5. Invändiga foderprofilerna pressas på karmen och fästs mot väggen. (Använd bifogade gervinklar i hörnen).
6. Karmens och fodrets skruvhål täcks med bifogade plastplugg, D=13 mm.
7. Justera, vid behov, dörrbladets läge m.h.a. gångjärnen (Se figur nedan).
Montera därefter gångjärnens täcklock.

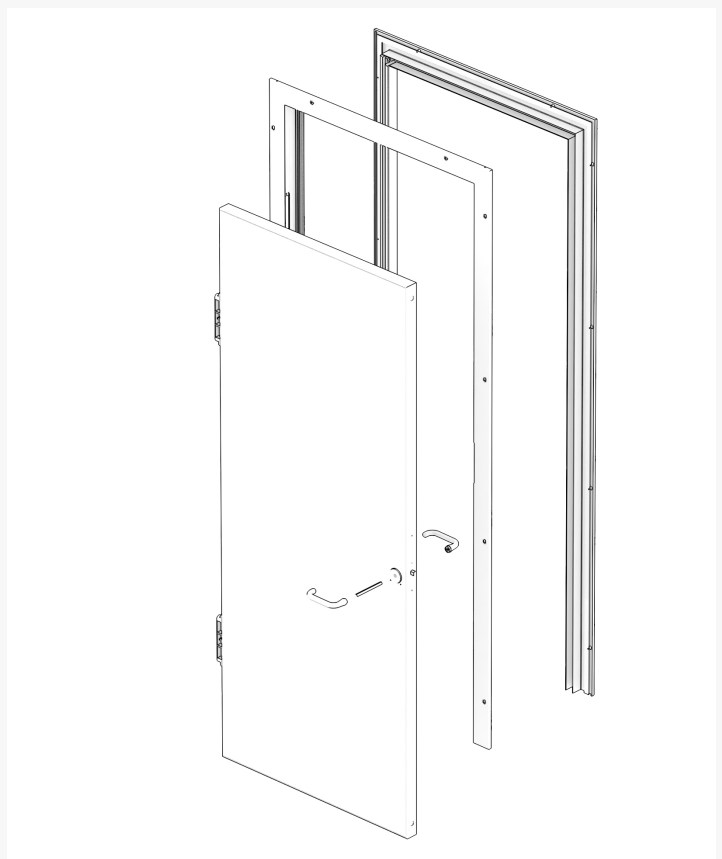

JUSTERBARA GÅNGJÄRN




Dörren är utrustad med dolda hygiengångjärn som gör det enkelt att hålla dörrbladet rent. Gångjärnens smarta 3D-funktion, med justerbarhet i alla riktningar, ger god tätning och isolering.

(Y) Höjdjustering:

Dörrbladet kan höjas eller sänkas. Lossa de blanka skruvarna i karmdelen. Justera dörrbladet upp/ner till önskat läge och dra åt skruvarna.


Verktyg: Insexnyckel 4 mm.
- 3 mm
+ 3 mm

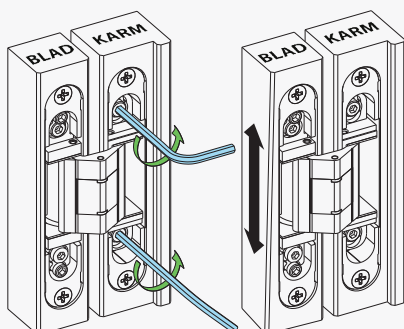

(Z) Djupjustering:

Trycket mot tätningslistan kan ökas eller minskas. Lossa de blanka skruvarna i dörrbladsdelen. Justera dörrbladet in/ut och dra åt skruvarna vid önskat läge.


Verktyg: Insexnyckel 4 mm.
- 1 mm
+ 1 mm

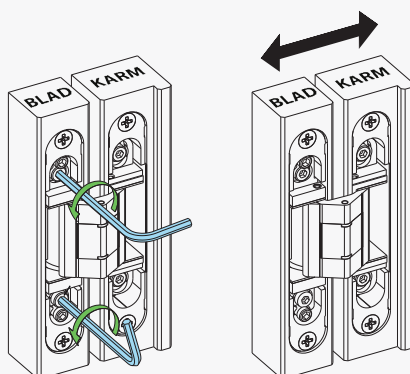

(X) Sidojustering:

Springan mellan karm och dörrblad och lodlinjen kan justeras. Justera resp. gångjärn sidledes till dörrbladets önskade läge genom att skruva dess övre/undre svarta skruvar.

Verktyg: Insexnyckel 4 mm.
- 1,5 mm
+ 2,5 mm

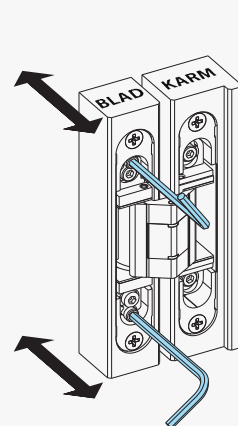

MONTERINGSANVISNING

TRYCKE, SKRUVLÖS KLICKFUNKTION



Trycket monteras utan lösa skruvar och hylsor

Dörrhandtaget monteras med en enkel och säker klick-funktion.

Tryckesdelarna pressas med kraft, från resp. sida, kring fyrkantsstången till noll glapp.

För att demontera används den bifogade specialnyckeln (eller en liten elmejsel). Se bild till höger.



Så här enkelt monterar du HOPPEs Kvick-i-SprintPlus



Handtagsrosetten kommer fabriksmonterad.



Tryck ihop dörrhandtagen med kraft genom bussningarna till noll glapp.

TILLVAL - ANSLUTNING VID TRÖSKEL

Ett rostfritt täcklock monteras över tröskelprofilen. Det överbryggar WBP-plywoodens tjocklek relativt panelens golvyta med hjälp av en lätt, körbar, fasnig.

Inpassas med vinkelbockens inneryta dikt anliggande mot golvpanelen och skruvas sedan mot golvpanel resp. WBP-skivan.

Foga noga mot golvpanel och karm.



RFR Täckplåt

DRIFTS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR

RENGÖRING



Dörrarna hålles väl rengjorda med hjälp av våttorkning eller skumbaserade rengöringsmetoder.

Använd vanliga kommersiellt tillgängliga **rengöringsmedel med pH-värden mellan pH6 och pH10.**



Undvik starka lösningsmedel, kolväteföreningar eller nötande rengöringsmedel som kan skada ytbeläggningen.

Vid osäkerhet om ett medels lämplighet:

Prova först på en begränsad yta och skölj efter med vatten.

Eventuella skador i ytbeläggningen skall bättringsmålas för att undvika smutsansamling.

UNDERHÅLL

- Gångjärn funktionsprovas minst 2 ggr per år. Smörjning skall ske med livsmedelsgodkänt smörjmedel. Ett ev. skadat gångjärn skall bytas omgående.
- Tätningslister rengöres och kontrolleras regelbundet. Vid behov kan en skadad list enkelt bytas ut. De är inpressade i ett spår i karmprofilen och kan dras ur. Ny list pressas sedan in i spåren (Låt den vara "lite för lång" så att den inte kan glida nedåt i spåret).
- Kontrollera dörrrens täthet genom att stänga dörren från insidan rummet och släcka rumsbelysningen. Lysar det inte runt karmen är dörren tät.
- Justera vid behov dörrrens läge i höjd, djup eller sida, m.h.a. de ställbara gångjärnen.
- Cylinderlås skall funktionsprovas regelbundet i samma omfattning som gångjärn, inkl. nödöppningsfunktioner.

Skanna för att ladda ner
monteringsanvisning

