


GOLVTYP II

MED VENTILERANDE LUFTNINGSLÄKT

Lägg ut de ventilerande plastlisterna på befintligt golv med c-c enligt fig. och montera golvpanelerna på plastlisterna.

Montera däretter väggarna på golvpanelerna och taket på väggarna.

Montera slitskikt på golvpanelerna och täta alla skarvar och fogar

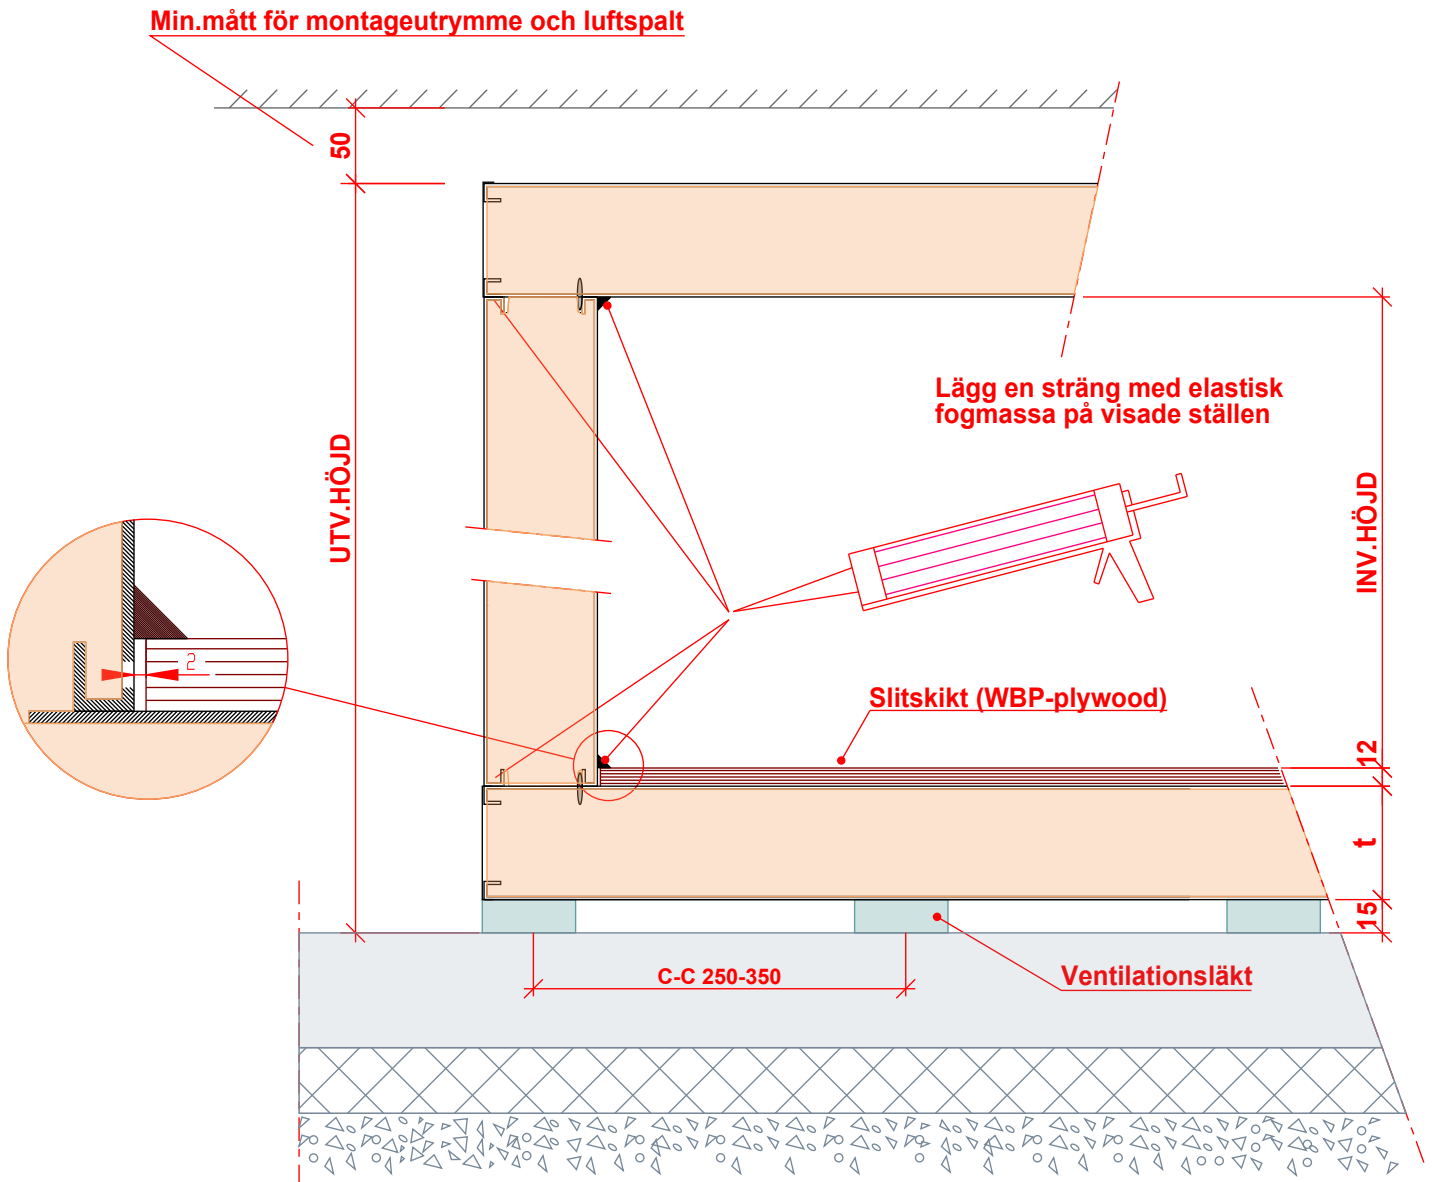

ARBETSRITNING

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

Cirkulation

Kund:

Inköpare:

Arbetsledare:

Övriga berörda:

Tel:

Tel:

Tel:

GOLVTYPER

GOLVTYP II

Ritad av

GF

Datum

2025

Sista ändringsdag

Godkänd av kund
för produktion

Sign. Kund

Datum

Finnebäcks AB
Edsgatan 3, 671 70 EDANE
0570 - 727770

Ritningsnummer

1-020

Rev

SKALA 1:5