

ISOLERAT GOLV, TYP II


TK-KG DÖRR

GOLV PÅ VENTILERANDE LUFTNINGLISTER

Lägg ut de ventilerande plastlisterna på befintligt golv med c-c enligt fig. och montera golvpanelerna på plastlisterna.
Montera därefter väggarna på golvpanelerna och taket på väggarna.

Montera slitskikt på golvpanelerna och täta alla skarvar och fogar

Min.mått för montageutrymme och luftspalt

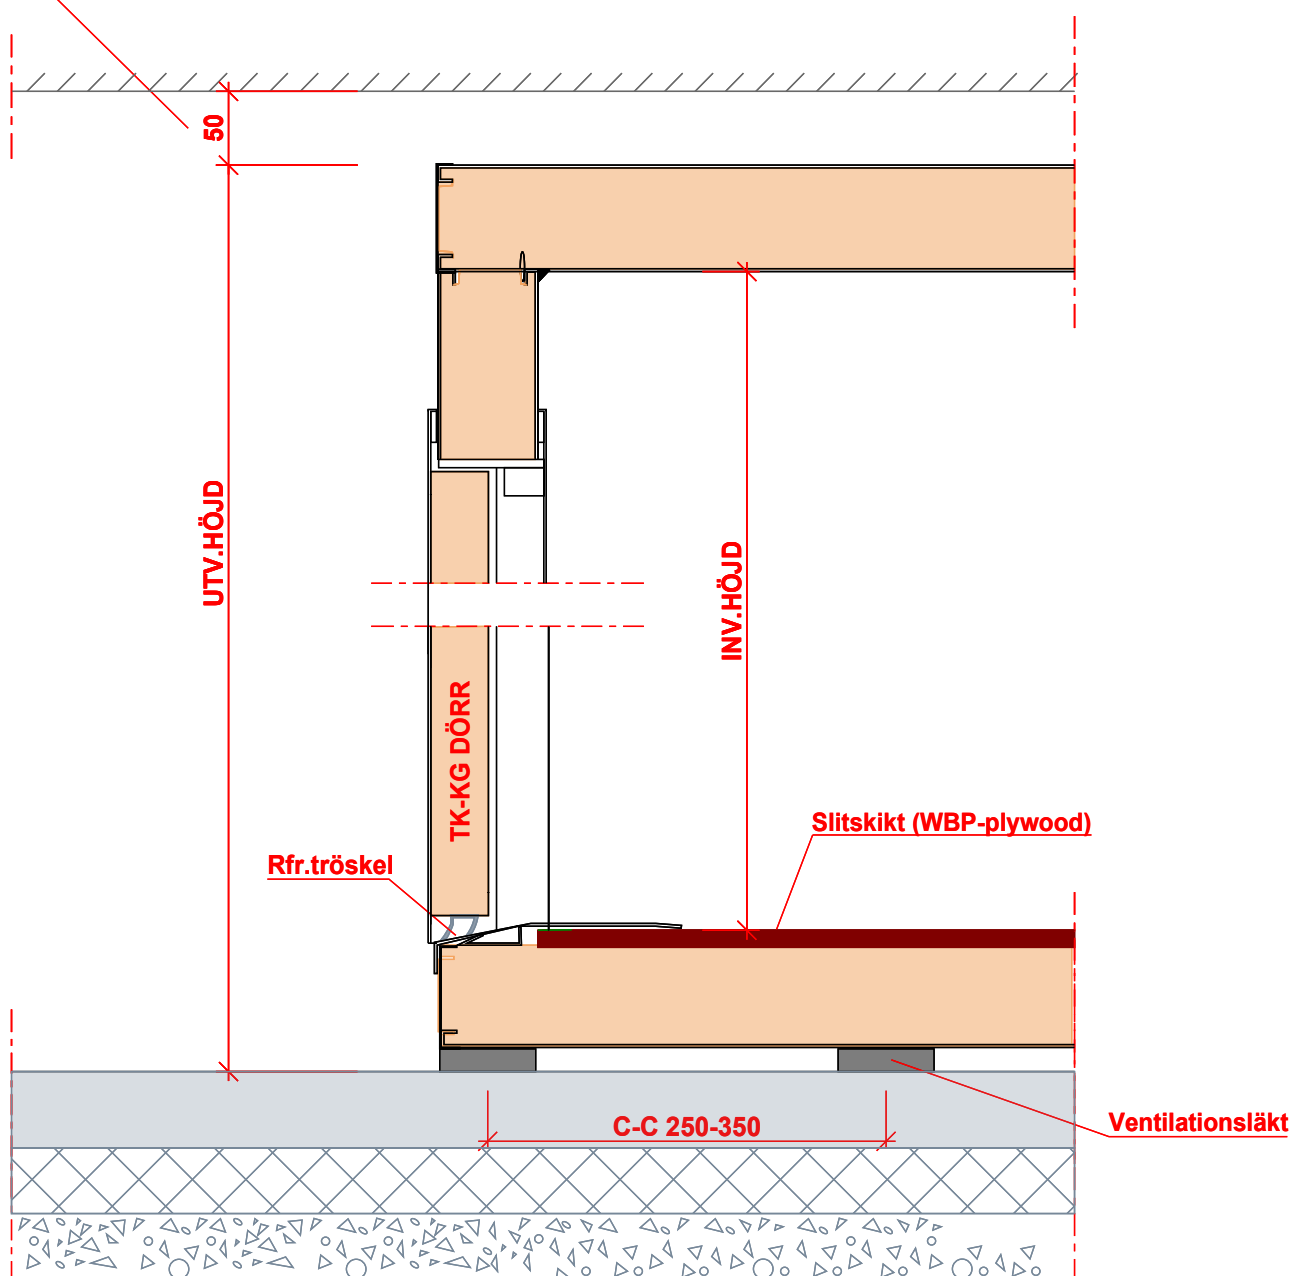

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

Cirkulation

Kund:

Inköpare:

Arbetsledare:

Övriga berörda:

Tel:

Tel:

Tel:

GOLVTYPER

GOLVTYP II

Med TK-KG dörr =TK dörr med rfr.tröskel

SKALA 1:5

Ritad av

GF

Datum

2025

Sista ändringsdag

Godkänd av kund
för produktion

Sign. Kund

Datum

Finnebäcks AB
Edsgatan 3, 671 70 EDANE
0570 - 727770

Ritningsnummer

1-028

Rev