

# GOLVTYP II

## MED TF- DÖRR


### GOLV PÅ VENTILERANDE LUFTNINGLISTER

Lägg ut de ventilerande plastlisterna på befintligt golv med c-c enligt fig. och montera golvpanelerna på plastlisterna.

Montera därefter väggarna på golvpanelerna och taket på väggarna.

Montera slitskikt på golvpanelerna och täta alla skarvar och fogar

Min.mått för montageutrymme och luftspalt

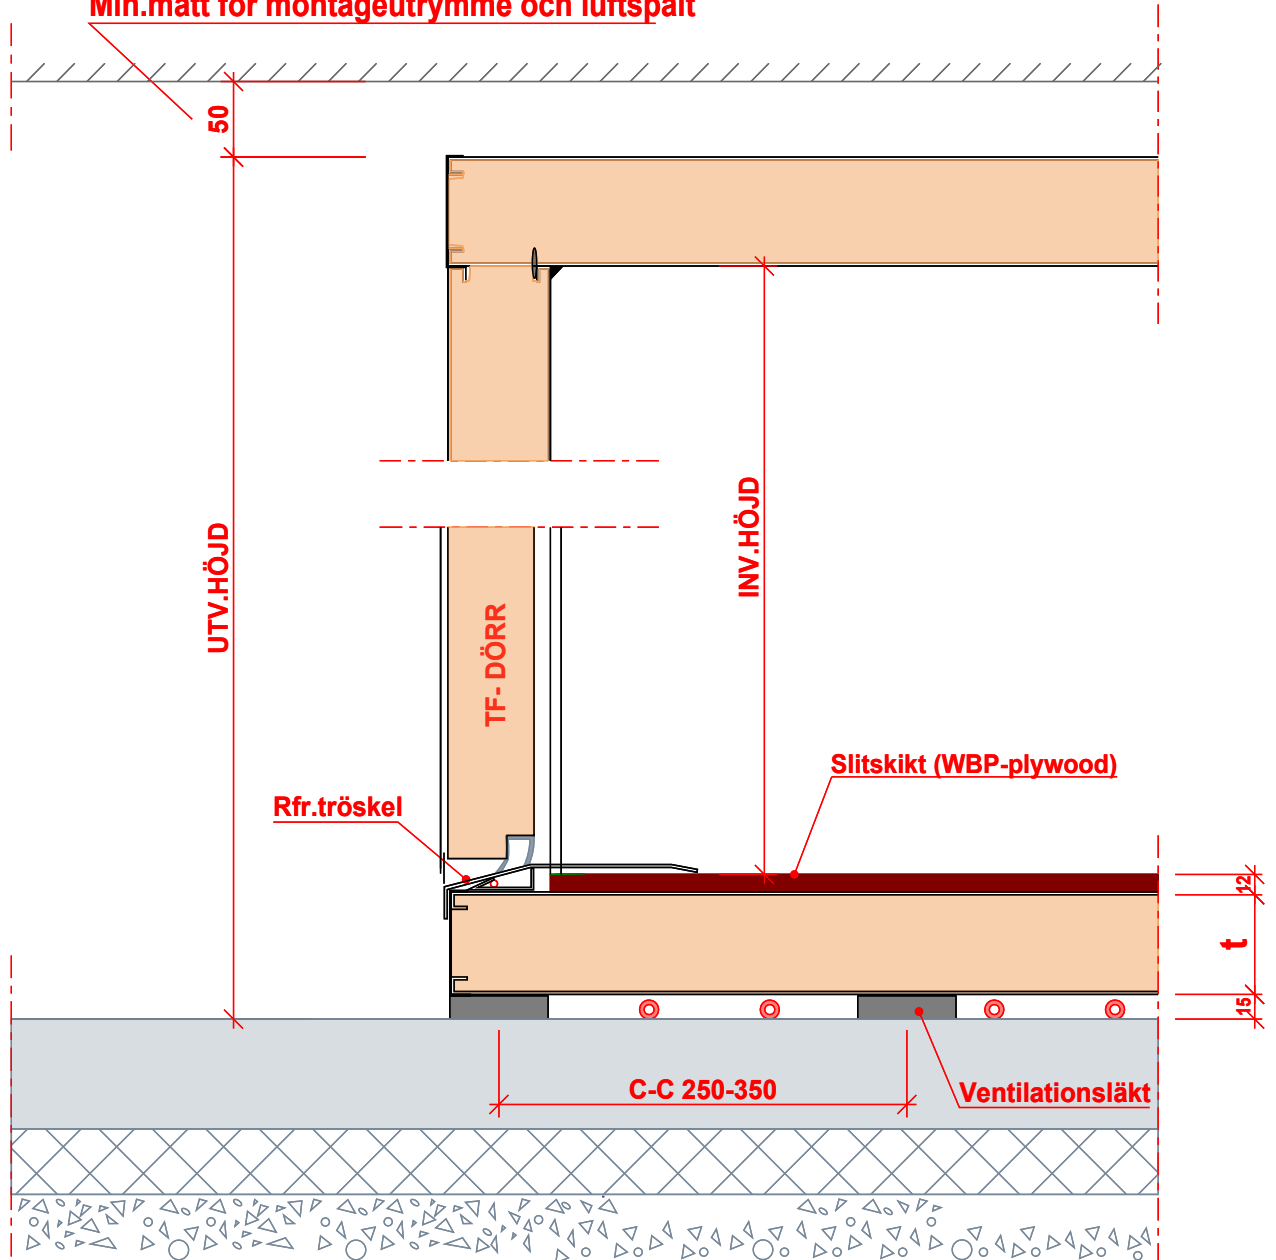

## ARBETSRITNING

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

Cirkulation		
Kund:		
Inköpare:	Tel:	
Arbetsledare:	Tel:	
Övriga berörda:	Tel:	
Ritad av	Datum	Sista ändringsdag
<b>GF</b>	<b>2025</b>	
Godkänd av kund för produktion	Sign. Kund	Datum

**GOLVTYPER**  
**GOLVTYP II**  
**MED TF -DÖRR**

**SKALA 1:5**

Finnebäcks AB  
Frysen, 671 70 EDANE  
0570 - 727770

Ritningsnummer

**1-029**

Rev